

BETRIEB

Anbringen des Bluetooth-Adapters am Universalanschluss des Funkgeräts

Bringen Sie den Adapter PMLN5712 wie folgt am Universalanschluss des Funkgeräts an:

1. Stellen Sie sicher, dass das Funkgerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Bluetooth-Adapter am Funkgerät anschließen.
2. Nehmen Sie die Dichtung des Universalanschlusses an der Seite des Funkgeräts ab.
3. Hängen Sie den Bluetooth-Adapter am Funkgerät ein und befestigen Sie ihn mit der Rändelschraube (siehe Abb. 1).
4. Der Bluetooth-Adapter ist jetzt einsatzbereit.

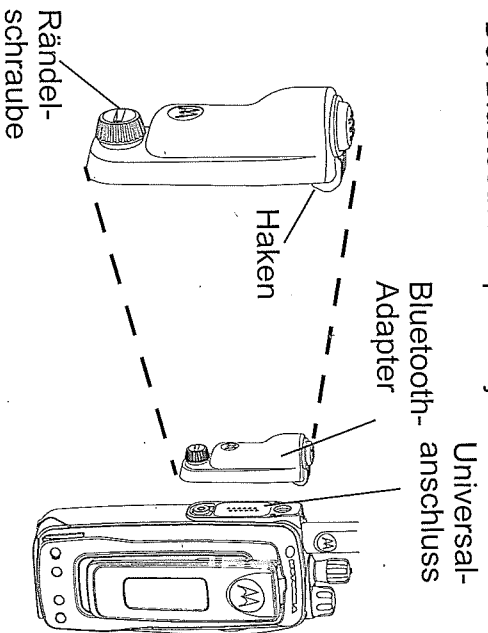


Abb. 1 Anbringen des Bluetooth-Adapters am Universalanschluss des Funkgeräts

Deutsch

Unterstützte Bluetooth-Geräte

- COTS-Headset (empfohlene Headsets: HK200, H790)
- Bluetooth Ohrhörer NNTN8125
- Bluetooth Ohrhörer NNTN8126
- Bluetooth PTT-Modul NNTN8127 (mit an Bluetooth-Adapter angeschlossenem Headset)

LED-Statusanzeige

Zustand	LED-Anzeige
Einschalten erfolgreich	Blaue LED blinkt 3 mal
Suche nach oder Kopplungsversuch mit Bluetooth-Gerät(en) in der Umgebung	Blaue LED blinkt schnell
Verbindungsaufbau mit Headset wird versucht	Blaue LED blinkt normal
Verbindung mit Headset hergestellt	Blaue LED blinkt im Pulsrhythmus (jeweils 4 Sekunden eingeschaltet)

Tabelle 1: LED-Statusanzeige


Deutsch

Kopplungsverfahren des Bluetooth-Adapters

1. Aktivieren Sie den Kopplungsmodus (Pairing-Modus) des Bluetooth-fähigen Geräts laut seiner Bedienungsanleitung.
2. Aktivieren des Kopplungsmodus am Bluetooth-Adapter:
 - a. Bringen Sie den Bluetooth-Adapter am Funkgerät an, siehe „Anbringen des Bluetooth-Adapters am Universalschluss des Funkgeräts“ auf Seite 1.
 - b. Schalten Sie das Funkgerät ein, während Sie die Sendetaste (PTT) am Bluetooth-Adapter gedrückt halten. Der Bluetooth-Adapter zeigt über die LED an, wenn er eingeschaltet ist, siehe „LED-Statusanzeige“ auf Seite 2.
 - c. Halten Sie die Sendetaste gedrückt, bis die LED am Bluetooth-Adapter anzeigt, dass der Adapter nach Bluetooth-fähigen Geräten sucht oder einen Kopplungsversuch durchführt, siehe „LED-Statusanzeige“ auf Seite 2.
3. Der Bluetooth-Adapter zeigt den Versuch, die Verbindung mit dem Headset herzustellen, über die LED an. Außerdem gibt der Lautsprecher des Headsets einen Ton ab. Drücken Sie die Ruf/Beenden-Taste oder die Sendetaste des Headsets, um die Verbindungsanforderung vom Bluetooth-Adapter zu akzeptieren; siehe „LED-Statusanzeige“ auf Seite 2.
4. Wenn die Verbindung zum Headset erfolgreich hergestellt wurde, zeigt die LED am Bluetooth-Adapter das an, siehe „LED-Statusanzeige“ auf Seite 2.
5. Führen Sie unter Bezugnahme auf die Bedienungsanleitung des jeweiligen Bluetooth-fähigen Geräts eine Verbindungsprüfung durch, um die Bluetooth-Verbindung zwischen Adapter und Bluetooth-fähigem Gerät zu bestätigen.
6. Wenn es dem Bluetooth-Adapter nicht innerhalb von 40 Sekunden gelingt, die Verbindung mit dem neu mit ihm gekoppelten Headset aufzubauen, aktiviert er wieder den Kopplungsmodus zur automatischen Suche nach Bluetooth-fähigen Geräten in der Umgebung und versucht die Kopplung erneut.
7. Erfolgreich an den Bluetooth-Adapter angeschlossene Bluetooth-fähige Geräte werden beim nächsten Einschalten des Adapters wieder automatisch mit ihm verbunden.
8. Wiederholen Sie den obigen Kopplungsvorgang, um den Bluetooth-Adapter mit weiteren Bluetooth-fähigen Geräten zu koppeln.

Deutsch

Abb. 2 Sendetaste und LED am Bluetooth-Adapter

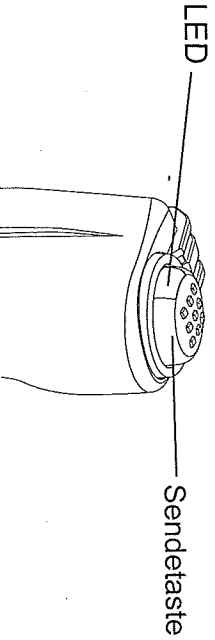

Deutsch

Verlust der Bluetooth-Verbindung

Bei Störungen oder wenn sich ein Bluetooth-fähiges Gerät nicht mehr in Reichweite befindet, wird die Verbindung zwischen Bluetooth-Adapter und Bluetooth-fähigen Geräten eventuell unterbrochen.

In diesem Fall wird das empfangene Audio automatisch wieder zum Lautsprecher des Funkgeräts geleitet und der Bluetooth-Adapter beendet die Verbindung mit dem Bluetooth-PTT-Modul (falls vorhanden).

Wiederherstellung der Bluetooth-Verbindung

Sobald das Bluetooth-fähige Gerät in Reichweite ist bzw. keine Störungen mehr vorliegen, wird die Verbindung zwischen dem Bluetooth-Adapter und dem/den Bluetooth-fähigen Gerät(en) wieder hergestellt.

Sobald die Verbindung zwischen dem Bluetooth-Adapter und dem Headset wiederhergestellt ist, stellt der Bluetooth-Adapter auch die Verbindung mit dem Bluetooth-PTT-Modul (falls vorhanden) automatisch wieder her.

Weitere Hinweise

- Der Bluetooth-Adapter PMLN5712 kann nicht gewartet oder repariert werden.
- Der Bluetooth-Adapter PMLN5712 ist nur für den Gebrauch als tragbares Gerät vorgesehen.
- Der Bluetooth-Adapter PMLN5712 unterstützt nur ein Headset und ein Bluetooth-PTT-Modul.